


# 灯油ポンプ TP-FS20

## 取扱説明書 要保存

このたびは、給油ポンプTP-FS20をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

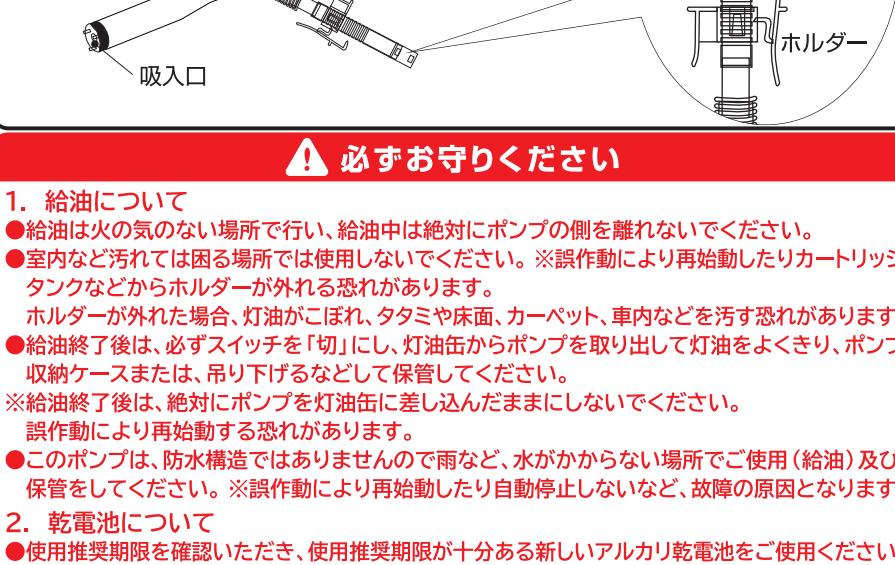

### ⚠ 必ずお守りください

#### 1. 給油について

- 給油は火の気のない場所で行い、給油中は絶対にポンプの側を離れないでください。
- 室内など汚れては困る場所では使用しないでください。※誤作動により再始動したりカートリッジタンクなどからホルダーが外れる恐れがあります。
- ホルダーが外れた場合、灯油がこぼれ、タタミや床面、カーペット、車内などを汚す恐れがあります。
- 給油終了後は、必ずスイッチを「切」にし、灯油缶からポンプを取り出して灯油をよくきり、ポンプ収納ケースまたは、吊り下げるなどして保管してください。

※給油終了後は、絶対にポンプを灯油缶に差し込んだままにしないでください。

誤作動により再始動する恐れがあります。


- このポンプは、防水構造ではありませんので雨など、水がかからない場所でご使用（給油）及び保管をしてください。※誤作動により再始動したり自動停止しないなど、故障の原因となります。

#### 2. 乾電池について

- 使用推奨期限を確認いただき、使用推奨期限が十分ある新しいアルカリ乾電池をご使用ください。
- マンガン乾電池及び二次電池（充電式電池）はご使用にならないでください。
- 乾電池は気温の低い場所ではパワーが低下し、使用できなくなることがあります。
- 低温（5°C未満）の状態でポンプに乾電池を入れたまま保管すると、乾電池の性能を充分に発揮できず動かない場合があります。

※乾電池の保管は10°C～25°Cが適切とされています。直射日光、高温多湿を避け保管してください。

### 準備1 乾電池の入れ方

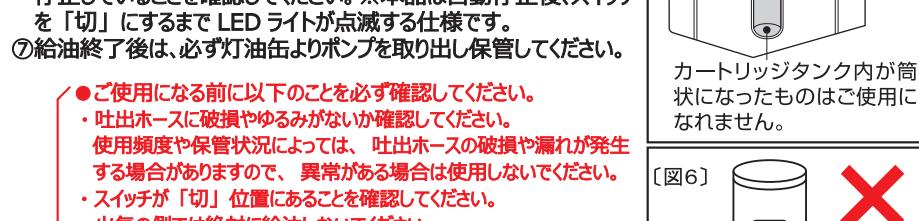

- 乾電池の液漏れ、その他の故障を防ぐため次のことをお守りください。
  1. 乾電池は必ず新しいものを使用してください。
  2. 乾電池を取り替える時は、一度に2本とも取り替えてください。
  3. 乾電池は2本とも同じ銘柄のものを使用してください。
  4. 長期間（2週間以上）使用しない時は、必ず乾電池を取り外してください。

### 準備2 操作方法について

- ①[図4]のように自動停止（オートストップ）位置を調整することができます。
  - ・給油タンク内の液面が停止線までくると給油を自動停止しますが、吐出ホース内に残った灯油がタンク内に流れ込みますのでタンクの形状によっては、溢れる恐れがあるため、その分を考慮しホルダー上部をつまみながら上下に動かして感知部を調整してください。
- ②吸入パイプを灯油缶に差し込んでください。
- ③感知部をカートリッジタンクなどの給油口に差し込んでください。
  - ・ホルダー上部をつまみツメを開き給油口ネジにはさんで真っ直ぐになるように固定してください。
  - ・ホルダーが固定できないタンクはご使用にならないでください。
- ④スイッチを「入」方向にスライドさせると給油を開始します。
- ⑤停止線の位置まで給油すると自動的に停止し、LEDライトが点滅します。
- ⑥自動停止後は、必ずスイッチを「切」方向にスライドさせ、ポンプが停止していることを確認してください。※本品は自動停止後、スイッチを「切」にするまでLEDライトが点滅する仕様です。
- ⑦給油終了後は、必ず灯油缶よりポンプを取り出し保管してください。

- ご使用になる前に以下のことを必ず確認してください。
  - ・吐出ホースに破損やゆるみがないか確認してください。
  - ・使用頻度や保管状況によっては、吐出ホースの破損や漏れが発生する場合がありますので、異常がある場合は使用しないでください。
  - ・スイッチが「切」位置にあることを確認してください。
  - ・火気の側では絶対に給油しないでください。

- 感知部を給油口にセットする前にスイッチを「入」にするとポンプが作動し灯油が溢れます。
- カートリッジタンク内が[図5]のような形状のものはご使用になれません。

- [図6]のようなダラマストーブなど燃料タンクが本体と一緒にいったもの及び[図7]のようなタンク内部に突起やフィルターのあるものは使用しないでください。※ホルダーがストーブの口ネジに固定できず吐出ホースが外れ、溢れたり、自動停止センサーが正常に作動せず、すぐに停止したり自動停止しない場合があります。

- 空運転をしないでください。故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や強い照明のもとで使用すると自動停止しない場合があります。

- センサーを汚したり傷つけたり異物が付着した場合、自動停止せず溢れる原因となります。

- 自動停止せず溢れた場合、スイッチを「切」にし、灯油缶よりポンプを抜きとってください。
- このポンプは灯油専用です。ガソリン・シンナー・アルコールなどの揮発性の高い液体、酸、アルカリなどの腐食性の高い液体、水は絶対に使用しないでください。火災や故障の原因となります。

- ポンプの分解や改造は絶対にしないでください。故障や異常動作を起こす原因となります。
- お子様だけでの給油は絶対にさせないでください。

- 古い灯油は使用しないでください。

### 保管のしかた

- 毎日使用される場合でも、必ず灯油缶よりポンプを取り出し灯油をよくきり、雨や水にぬれる恐れのあるところ、直射日光の当たるところを避けて保管してください。
- 直射日光が当たる場所で保管されると、吐出ホースが劣化し、割れたり穴があく原因となります。
- ポンプは、上下逆さま（電池ケース部分を下向き）にしないでください。ポンプ内に残った灯油が漏れる恐れがあります。
- ポンプの保管は弊社別売りのポンプ収納ケースをお勧めします。

- 長期間（2週間以上）ご使用にならないときは、必ず乾電池を取り外しポンプに残った灯油をよくきり乾いた布でぬぐい、ビニール袋などに入れ直射日光を避け子供の手の届かないところで保管してください。

### 故障かな？と思ったとき

- | こんなときは                                    | 調べるところ   | 直しかた  |
|---|--|---|
| スイッチを入れても作動しない!                           | 電池の入れ間違い   | 電池を正しく入れる                                     |
| スイッチを「入」にするとポンプが作動せずLEDライトが点滅する!          | ・マンガン乾電池を使用している<br>・乾電池が消耗している<br>・乾電池の使用推奨期限<br>・ $\oplus/\ominus$ 端子がサビている | ・使用推奨期限が十分残っている新しいアルカリ乾電池に取り替える<br>・端子のサビを落とす |
| ・吸い上げる力が弱い!<br>・ポンプ（モーター）が作動しているのに吸い上げない! | 給油側タンクが高い位置にある   | 灯油缶の横に置く                                      |
|   | そのまま一度スイッチを「切」にし、停止させ再度スイッチを「入」にしてください                                       |   |